



Manual de Instruções e Certificado de Garantia



RALADOR DE COCO E QUEIJO

Sumário

1 - Introdução

- 1.1 - Segurança
- 1.3 - Características Técnicas

2 - Instalação e Pré-Operação

- 2.1 - Instalação
- 2.2 - Pré-Operação

3 - Operação

- 3.1 - Acionamento
- 3.2 - Operação
- 3.3 - Limpeza
- 3.4 - Conservação

4 - Análise e Resolução de Problemas

- 4.1 - Problema, possíveis causas e soluções
- 4.2 - Ajuste e Substituição de Componentes
- 4.3 - Esquema Elétrico

5 - Peças de Reposição

- 5.1 - Ralador de Coco e Queijo
- 5.2 - Certificado de Garantia

1 – INTRODUÇÃO

1.1 Segurança

Quando usado INCORRETAMENTE, o produto é uma máquina potencialmente perigosa. Limpeza, manutenção ou qualquer outro tipo de serviço, só devem ser efetuados por pessoal devidamente treinado e com o produto desconectada da rede elétrica.

1.1.1 Desconecte o produto da rede elétrica, sempre que for efetuar limpeza, manutenção ou troca de castanhas.

1.1.2 A tomada e a fiação deverão ser adequadas a este tipo de serviço.

1.1.3 Nunca utilize outros materiais, que não sejam os pertencentes ao produto, para operação da mesmo.

1.1.4 Antes de ligar o produto, verifique se o DISCO está devidamente no seu lugar e firme em sua posição.

1.1.5 NUNCA utilize jatos de água diretamente sobre o produto.

1.1.6 Use vestimentas adequadas para operação do produto, evite roupas largas, principalmente nas mangas e punhos.

1.1.7 NUNCA utilize o produto para outros fins a não ser para o que foi projetado.

1.3 Características Técnicas.

1.3.1 - RALADOR DE COCO E QUEIJO - RB150

Dimensões.....	631 x 231 x 502 mm (Alt x Larg x Prof)
Peso Líquido.....	16,5 Kg
Peso Bruto.....	18 Kg
Potência.....	Motor 1/4 CV
Amperagem.....	1,7 A (127 V) - 0,8 A (220 V)
Consumo.....	Aproximadamente 200 W/Hora
Produção.....	Aproximadamente 25 kg/Hora

2 - INSTALAÇÃO E PRÉ-OPERAÇÃO

2.1 Instalação

Para um bom desempenho e segurança, o produto deve ser instalado sobre uma superfície estável, preferencialmente com, 60 cm de altura.

Verifique a tensão, a fiação e a tomada do ponto da rede elétrica a qual será conectado o produto, caso não seja compatível, fazer adequação do ponto antes de conectar o produto.

2.1 Pré - Operação

Antes do uso, verifique se o produto está devidamente conectado a rede elétrica, e firme em seu lugar.

Verifique se a CHAVE HH (127 V / 220 V) esta posicionada, selecionando a tensão correspondente a sua rede elétrica.

3 - OPERAÇÃO

3.1 Acionamento

O produto é acionado pela chave LIGA/DESL acoplada ao corpo da máquina.

3.2 Operação

NUNCA troque o disco com o produto em movimento, principalmente com os dedos, pois o mesmo gira em alta rotação e poderá provocar sérias lesões.

Troca do disco:

- Com o produto desligado, puxe-o horizontalmente para frente da máquina.

- A troca do disco poderá ser conveniente no caso de tamanho do produto a ser ralado, por exemplo: Coco e Queijo.



ATENÇÃO

SEMPRE DESCONECTAR O PRODUTO DA REDE ELÉTRICA APÓS SUA UTILIZAÇÃO

3.3 Limpeza

Para sua segurança, desconectar o equipamento da eletricidade antes de iniciar a limpeza.

Retire o disco da caixa, lave-o em água corrente.

A limpeza da caixa deve ser feita somente com um pano úmido, evite que jatos d'água atinjam diretamente o produto.

A limpeza do equipamento deve ser feita diariamente, após sua utilização.

3.4 Conservação

Mantenha seu equipamento sempre limpo e em perfeitas condições de funcionamento, essas providências evitarão desgaste prematuro do mesmo.

Para garantir um bom desempenho, recomendamos uma revisão anual do equipamento.



ATENÇÃO

NO CASO DE QUALQUER IRREGULARIDADE, FAÇA CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4 - ANÁLISE E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

4.1 Problemas, possíveis causas e soluções

O Produto foi projetado para necessitar o mínimo de manutenção. Entretanto, podem ocorrer algumas irregularidades no seu funcionamento, devido ao desgaste natural causado pelo uso do equipamento.

Caso haja algum problema com o produto, consulte a tabela abaixo onde estão descritas as possíveis causas e soluções para os problemas.

Além disso a BECCARO conta a sua disposição uma ampla rede de Assistências Técnicas Autorizadas, que terão o máximo prazer em atendê-lo (entre em contato com o Revendedor, ele auxiliará a encontrar a assistência técnica mais próxima de você).

Problemas	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
O ralador não liga	<ul style="list-style-type: none">- Falta de energia- Conexões internas soltas.- Problemas com Motor	<ul style="list-style-type: none">- Verifique a ligação- Chame a Assistência técnica
O motor "ronca", mas não gira.	<ul style="list-style-type: none">- Conexões Internas má fixadas-Problemas com o Motor	<ul style="list-style-type: none">- Verifique a ligação- Chame a Assistência técnica


4.2 Ajuste e Substituição de Componentes

Todo e qualquer ajuste e/ ou substituição de componentes do produto devem ser efetuados por pessoal qualificado, e preferencialmente autorizados BECCARO.

ATENÇÃO


Qualquer ajuste, seja qual for sua natureza, só deve ser efetuado com o produto DESLIGADO DA REDE ELÉTRICA

4.3 Esquema Elétrico

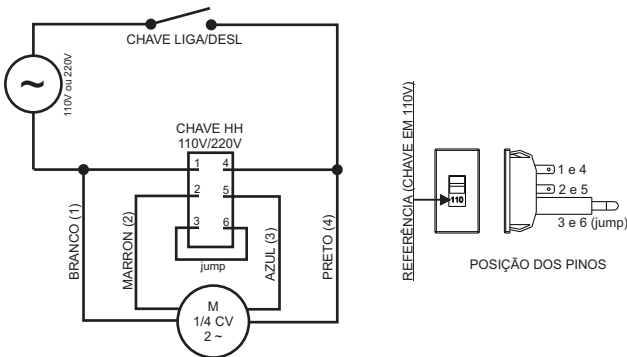

5 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO

5.1 - RALADOR DE COCO E QUEIJO

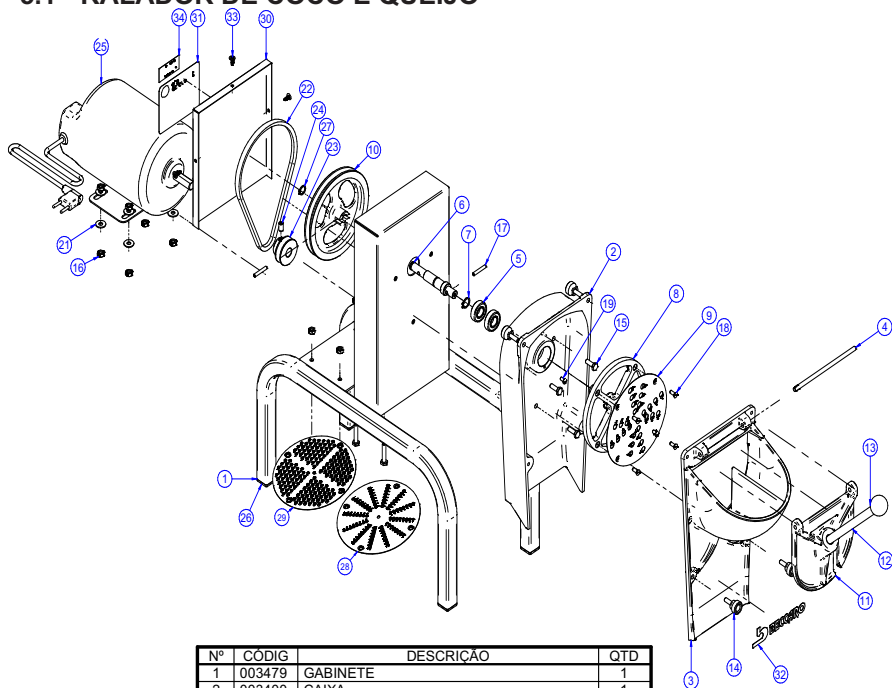

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	003479	GABINETE	1
2	003400	CAIXA	1
3	003399	TAMPA DA CAIXA	1
4	003477	EIXO DA TAMPA	1
5	001394	ROLAMENTO 6002	2
6	003476	EIXO PRINCIPAL	1
7	001032	ANEL ELÁSTICO E-15	1
8	003401	BASE DOS DISCOS	1
9	003455	DISCO GROSSO (Nº3)	1
10	000561	POLIA DO MANCAL	1
11	003402	EMPURRADOR	1
12	003478	EIXO DO MANIPULO	1
13	003501	ESFERA PP Ø32 X W 3/8"	1
14	003624	BOTÃO 20 1/4" X 3/4"	4
15	001321	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4"	3
16	001372	PO SX 1/4" ZINCADA	15
17	001617	PINO ELÁSTICO 5 X 30 MM.	2
18	003472	PARAFUSO CABEÇA CHATA W3/16" X 1/2"	4
19	001308	PF CABEÇA RED 3/16" X 3/8" ZINCADO	2
20	001319	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 1 1/4"	4
21	001063	ARRUELA LISA 1/4" ZINCADA	8
22	003489	CORREIA 3L 240	1
23	003475	POLIA DO MOTOR	1
24	003586	PARAFUSO ALLEN S/C 5/16" X 1/2"	1
25	003646	MOTOR ELÉTRICO	1
26	003473	BATOQUE 25 X 25	4
27	003474	ANEL ELÁSTICO E-13	1
28	003454	DISCO MEDIO (Nº2)	1
29	003453	DISCO FINO (Nº1)	1
30	003490	PROTEÇÃO DA CORREIA	1
31	001022	ADESIVO ATENÇÃO CUIDADO	1
32	001026	ADESIVO BECCARO PEQUENO	1
33	001516	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 13	3
34	004757	ADESIVO INMETRO	1

CERTIFICADO DE GARANTIA

A BECCARO garante pelo presente termo, pelo prazo de seis (06) meses, ao primeiro comprador deste produto adquirido do representante, contra qualquer defeito de peças, fabricação ou montagem que venha impedir o seu perfeito funcionamento, exceto o componentes elétricos.

Embora a BECCARO não dê garantia sobre os componentes elétricos, estes possuem 1 ano de garantia por parte do fabricante, a contar da emissão da nota fiscal de venda. Para usufruir desta garantia basta apresentar a nota fiscal ao assistente técnico indicado pelo fabricante dos componentes elétricos.

A garantia não terá validade sobre os defeitos causados por uso indevido, quedas, choques, agentes naturais, fogo, equipamentos elétricos, instalações fora do padrão Manual de Instruções, transporte não realizado por empresa autorizada pela BECCARO, uso de serviços de terceiros não autorizados.

Após o término do prazo de garantia, todos os custos de reparos, peças, transportes e mão de obra, serão por conta do PROPRIETÁRIO.

Caso ocorra algum dano com o produto, apresentá-lo ao representante da região.

NOTA FISCAL: _____

MÁQUINA: _____

DATA: _____

REVENDEDOR: _____



Rua Alfio Dal Pra nº 210 | Distrito Industrial

CEP 13504-970 | Rio Claro / SP

beccaro@beccaro.com.br

www.beccaro.com.br